


# F AWM 7129/1

## TABLEAU DES PROGRAMMES

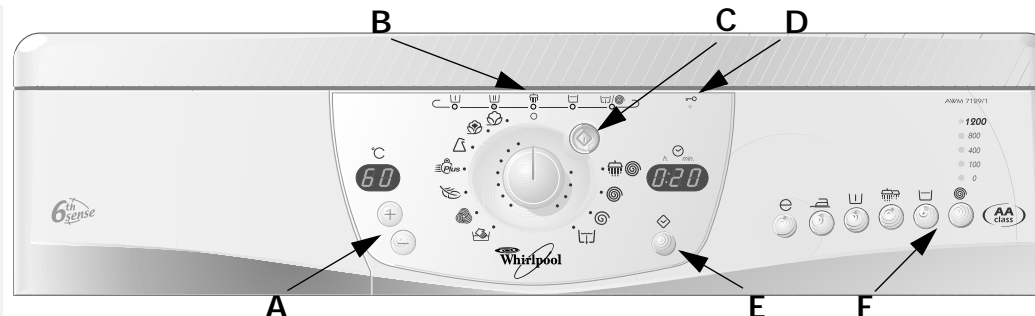

- A. Touche de réglage température
- B. Indicateur "Déroulement du programme"
- C. Touche "Départ/Pause"
- D. Indicateur "Sécurité hublot"
- E. Touche "Départ Retardé"
- F. Touche "Sélection de la vitesse d'essorage"



Lorsque vous sélectionnez une option, le voyant correspondant s'allume.  
Si la combinaison du programme, des options supplémentaires et de la température n'est pas possible, le voyant s'éteint automatiquement. Les combinaisons d'options qui ne conviennent pas sont automatiquement désélectionnées.

\* : option / Oui : dosage nécessaire

- 1 Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ce programme est limitée à 800 tr/min.
- 2 Avec ce programme, la vitesse d'essorage par défaut peut être augmentée jusqu'à 400 tr/min.

Programme	Symbole d'entretien	Type de linge / Remarques	Charge maximale kg	Détergents et produits additifs			Options spéciales							Vitesse d'essorage max. tr/min	Température °C
				Assouplissant	Lavage principal	Pré-lavage	Départ retardé	Éco-nomique	Anti-froissage	Pré-lavage	Rinçage Plus	Arrêt Cuve Pleine	Sélection de la vitesse d'essorage		
	Coton blanc	 Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc. en coton et lin, légèrement sales. <i>L'option "Prélavage" peut être sélectionnée en plus pour le linge très sale.</i>	5,0	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	1200	20 à 95
	Couleurs	   Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc. en coton et lin, de légèrement à moyennement sales.	5,0	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	1200	20 à 60
	Synthétiques	    Chemises, corsages, blouses, etc. en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées coton, de légèrement à moyennement sales.	2,5	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	* <sup>1)</sup>	800 <sup>1)</sup>	20 à 60
	Rapid Plus	    Salopettes et vêtements de sport en coton, polyester, polyamide ou fibres mélangées avec du coton, légèrement sales.	3,0	*	Oui	—	*	—	—	—	*	*	*	1200	20 à 60
	Délicat	  Rideaux et tissus délicats (costumes, jupes, chemises, chemisiers, etc.).	1,5	*	Oui	*	*	—	—	*	—	*	* <sup>1)</sup>	800 <sup>1)</sup>	20 à 40
	Laine	 Seulement lainages portant le label pure laine vierge et déclarés lavables en machine. <i>Si l'option "Arrêt Cuve Pleine" est sélectionnée, ne pas laisser le linge trop longtemps dans l'eau.</i>	1,0	*	Oui	—	*	—	—	—	—	*	* <sup>1)</sup>	800 <sup>1)</sup>	20 à 40
	Lavage à la main	 Vêtements en lin, soie, laine et viscose portant le label "lavable à la main". <i>Si l'option "Arrêt Cuve Pleine" est sélectionnée, ne pas laisser le linge trop longtemps dans l'eau. Ce programme est suivi d'un essorage délicat.</i>	1,0	*	Oui	—	*	—	—	—	—	*	* <sup>2)</sup>	400 <sup>2)</sup>	20 à 30
	Rinçage + Essorage	— <i>Le cycle de rinçage et d'essorage final sera le même que celui du programme "Couleurs".</i>	5,0	*	—	—	*	—	*	—	*	*	*	1200	—
	Essorage	— <i>Ce programme est suivi d'un cycle d'essorage intensif. Le cycle d'essorage sera le même que celui du programme "Couleurs".</i>	5,0	—	—	—	*	—	*	—	—	—	*	1200	—
	Essorage délicat	— <i>Ce programme est suivi d'un essorage délicat. Le cycle d'essorage sera le même que celui du programme "Laine".</i>	1,5	—	—	—	*	—	—	—	—	—	* <sup>1)</sup>	800 <sup>1)</sup>	—
	Vidange	— <i>Vidange uniquement, sans cycle d'essorage. Autre façon de terminer le programme après un "Arrêt Cuve Pleine".</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

## DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU

Programme	Sélecteur de température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Énergie (kWh)	Durée du programme approx. (heures : minutes)*
Coton blanc	95	5,0	49**	1,90	2:00
Couleurs	60	5,0	44	0,95	2:20
Couleurs	40	5,0	44	0,60	2:05
Synthétiques	60	2,5	55	0,80	1:30
Synthétiques	40	2,5	55	0,60	1:20
Rapid Plus	30	3,0	37	0,40	0:30
Délicat	30	1,5	60	0,50	0:45
Laine	40	1,0	60	0,45	0:40
Lavage à la main	30	1,0	45	0,30	0:40

Les programmes avec prélavage durent environ 15 minutes de plus que les programmes sans prélavage. Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI/EN 60 456. Ces valeurs peuvent toutefois varier en fonction de la pression de l'eau, de la température de l'arrivée d'eau, de la charge et du type de linge.

\* L'indicateur du temps restant peut également différer des valeurs du tableau, étant donné que les conditions particulières de chaque foyer sont prises en compte.

\*\* Afin de réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage, avant la vidange de la cuve.

## VERSEZ LE DÉTERGENT, FERMEZ LE HUBLLOT ET SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME.

Versez le détergent comme décrit dans le tableau de programmes ou dans le chapitre "Détergent et produits additifs".

1. Tournez le **sélecteur de programme** jusqu'au programme désiré.
2. L'indicateur de temps restant vous informe de la durée du programme choisi (en heures et minutes) et le voyant de la touche **"Départ/Pause"** clignote.
3. L'indication de séquence de programme et de vitesse d'essorage prédéfinie correspondant au programme sélectionné s'allume. Il est possible de modifier la température recommandée (voir l'indicateur) en appuyant sur la touche "+" ou "-".

## SÉLECTIONNEZ L'OPTION DÉSIRÉE

Lorsque vous sélectionnez une option, le voyant correspondant s'allume.

Si la combinaison du programme, des options supplémentaires et de la température n'est pas possible, le voyant s'éteint automatiquement. Les combinaisons d'options qui ne conviennent pas sont automatiquement désélectionnées.

### Touche "Économique"

- La durée de lavage est allongée et la température de l'eau est réduite, économisant ainsi jusqu'à 40 % d'énergie, tout en conservant des résultats de lavage satisfaisants.

### Touche "Anti-froissage"

- Cette option peut être utilisée avec les programmes "Coton" et "Synthétiques" pour faciliter le repassage.
- Augmente la quantité d'eau utilisée et le linge est essoré très délicatement.

### Touche "Prélavage"

- Pour le lavage du linge particulièrement sale (sable, salissures grossières, par exemple). La durée du cycle est augmentée d'environ 15 minutes.

### Touche "Rinçage Plus"

- La quantité d'eau est augmentée et la durée du cycle de rinçage est allongée.
- Particulièrement conseillé dans les régions possédant une eau extrêmement douce, pour le linge des bébés et des personnes allergiques.

### Touche "Arrêt Cuve Pleine"

- Le linge non essoré reste dans la dernière eau de rinçage, permettant ainsi d'éviter la formation de faux plis et la décoloration du linge.
- Cette option est particulièrement conseillée pour les programmes "Synthétiques" ou "Délicat".

- Cette fonction convient parfaitement si vous désirez remettre l'essorage à plus tard, ou si vous voulez vidanger uniquement.

**Remarque :** Le programme "Arrêt Cuve Pleine" s'arrête lorsque le voyant "Arrêt Cuve Pleine" s'allume.

**Pour supprimer l'option "Arrêt Cuve Pleine" :**

- Appuyez de nouveau sur la touche "Arrêt Cuve Pleine" ; le programme se terminera automatiquement par le cycle d'essorage sélectionné pour le programme de lavage.
- Si vous ne désirez pas essorer les vêtements, tournez le sélecteur de programme jusqu'au programme "Vidange" correspondant et appuyez de nouveau sur la touche **"Départ/Pause"** lorsqu'elle clignote.

### Touche "Sélection de la vitesse d'essorage"

- Une vitesse d'essorage maximale est attribuée automatiquement à chaque programme.
- Appuyez sur cette touche pour définir une autre vitesse d'essorage.
- Si vous sélectionnez la vitesse d'essorage "0", l'essorage final est annulé, mais les essorages intermédiaires à vitesse maximale se poursuivent pendant le rinçage. L'eau est seulement vidangée.

## DÉPART RETARDÉ

La touche "Départ Retardé" permet au consommateur de démarrer la machine à sa meilleure convenance, par exemple la nuit pour bénéficier de tarifs plus avantageux.

- Sélectionnez le programme, la température et les options désirées.
- Appuyez sur la touche "Départ Retardé" pour sélectionner la durée pour le départ retardé, entre 1 et 23 heures.
- Appuyez sur la touche **"Départ/Pause"**.
- L'indication du nombre d'heures avant le démarrage du programme disparaît dès que le programme commence et est remplacé par l'indication du temps restant.
- Le nombre d'heures présélectionné peut ensuite être réduit en appuyant de nouveau sur la touche "Départ Retardé".

**Pour supprimer la fonction "Départ Retardé".**

- Tournez le sélecteur de programme sur la position "0".
- Après avoir sélectionné de nouveau le programme et les options, appuyez sur la touche **"Départ/Pause"**.

## DÉMARRAGE DU PROGRAMME

Ouvrez le robinet et appuyez sur la touche **"Départ/Pause"**. La touche **"Départ/Pause"** s'allume.

Le voyant indique la séquence atteinte par le programme. Après le démarrage du programme, l'indicateur de séquence va de gauche à droite en passant par Lavage, Rinçage, Essorage. Une fois la séquence du programme terminée, le voyant correspondant s'éteint.

## VERROUILLAGE DU HUBLLOT

Vous pouvez ouvrir le hublot lorsque l'indicateur "Sécurité hublot" est allumé.

## FIN DU PROGRAMME

- Le temps restant est sur "0:00" et tous les indicateurs de déroulement du programme s'éteignent.
1. Tournez le sélecteur de programme sur la position "0".
  2. Fermez le robinet.
  3. Ouvrez le hublot et sortez le linge.
  4. Fermez le robinet d'eau et laissez la porte entrouverte pour permettre au tambour de sécher.

## CHANGEMENT DE PROGRAMME, DE TEMPÉRATURE ET D'OPTIONS APRÈS LE DÉMARRAGE DU PROGRAMME

1. Appuyez sur la touche **"Départ/Pause"** pour démarrer le programme. Le voyant clignote.
2. Sélectionnez un autre programme (autre température), une autre vitesse d'essorage et d'autres options.
3. Appuyez de nouveau sur la touche **"Départ/Pause"**. Le nouveau programme démarrera là où le programme précédent a été interrompu. N'ajoutez pas de détergent pour ce programme.

## INTERRUPTION DU PROGRAMME AVANT LA FIN

1. Appuyez sur la touche **"Départ/Pause"** pour démarrer le programme. Le voyant clignote.
2. Positionnez le sélecteur de programme sur le programme "Vidange". Le voyant d'essorage indique "0" et l'indicateur de temps restant affiche "0:02".
3. Appuyez sur la touche **"Départ/Pause"** pour démarrer le programme de vidange.